

## GEBRAUCHSANWEISUNG

### 1 ZWECKMÄSSIGE NUTZUNG (UND BERECHTIGTERWEISE ZU ERWARTENDE NICHT-ZWECKMÄSSIGE NUTZUNG)

Die Handheld Cannon ist ein Produkt zum Versprühen von Konfetti oder Luftschlangen auf Festen und Konzerten. Der Nutzer muss sich bei der Verwendung so positionieren, dass sich Personen, Tiere und Objekte mindestens zwei Meter entfernt befinden. Die Raumgrenzen müssen außerhalb der Schieß-Reichweite der Handheld Cannon liegen.

Die Handheld Cannon ist für den professionellen Markt ausgelegt und darf ausschließlich von Erwachsenen verwendet werden. Verwenden Sie die Handheld Cannon einmalig. Vor der Verwendung der Handheld Cannon muss das auf dem Rohr angebrachte Siegel entfernt werden. Ist kein Siegel vorhanden oder ist es bereits beschädigt? Verwenden Sie die Handheld Cannon in diesem Falle nicht.

Die Handheld Cannon enthält einen eingebauten Zylinder. Verwenden Sie aus diesem Grund die Handheld Cannon nur bei einer Betriebstemperatur zwischen -30°C (-22°F) und 50°C (122°F).

Die Handheld Cannon darf nicht direktem Sonnenlicht oder einer Wärmequelle ausgesetzt werden. Gehen Sie vorsichtig mit der Handheld Cannon um. Werfen Sie die Handheld Cannon nicht.

### 2 VORSORGEMASSNAHMEN UND SICHERHEITSANWEISUNGEN

#### ⚠️ WARNUNG

- Halten Sie mindestens 2 m Abstand zu Personen, Tieren und Gegenständen, wenn Sie die Handheld Cannon verwenden.
- Zielen Sie niemals auf Personen, Tiere und Gegenstände.
- Werfen Sie die Handheld Cannon nicht.
- Setzen Sie die Handheld Cannon nicht direktem Sonnenlicht oder einer Wärmequelle aus.
- Die Handheld Cannon ist kein Spielzeug. Die Handheld Cannon darf nur von Erwachsenen verwendet werden.
- Aus der Handheld Cannon versprühtes Konfetti oder Luftschlangen können (bleibende) Flecken verursachen.
- Die Handheld Cannon ist nur für den einmaligen Gebrauch ausgelegt.
- Kontrollieren Sie vor der Nutzung das Haltbarkeitsdatum. Verwenden Sie die Handheld Cannon nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums.
- Sorgen Sie während der Verwendung dafür, dass die Raumgrenzen außerhalb der Schieß-Reichweite der Handheld Cannon liegen.

### 3 DATEN DER HANDHELD CANNON

- Sich im Umkreis von 2 m keine Personen, Tiere oder Gegenstände befinden.
- Die Raumgrenzen außerhalb der Schieß-Reichweite der Handheld Cannon liegen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Nehmen Sie die Handheld Cannon aus der Verpackung.
2. Kontrollieren Sie, ob das Siegel intakt ist.  
Ist kein Siegel vorhanden oder ist es bereits beschädigt? Verwenden Sie die Handheld Cannon in diesem Falle nicht.
3. Entfernen Sie das Siegel.



Abb. 2 Kontrollieren Sie, ob das Siegel intakt ist

4. Halten Sie mit einer Hand den obersten Teil und mit der anderen Hand den untersten Teil der Handheld Cannon fest.

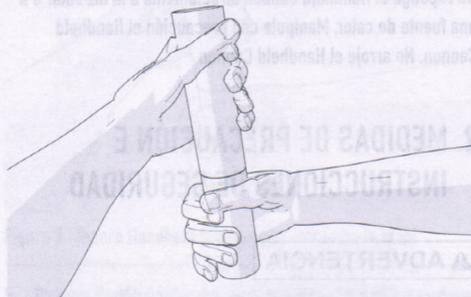


Abb. 3 Halten Sie die Handheld Cannon mit beiden Händen fest

5. Richten Sie die Handheld Cannon schräg nach oben und von Ihnen abgewandt aus.

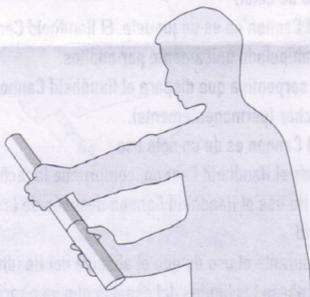


Abb. 4 Richten Sie die Handheld Cannon von Ihnen abgewandt aus

6. Drehen Sie mit der Hand, mit der Sie den untersten Teil fest halten, diesen um eine Vierteldrehung nach links. Die Handheld Cannon schießt jetzt mit Konfetti oder Luftschlangen.